



# Подключение контроллера CUBEMK2 к диспенсеру CUBEMK2

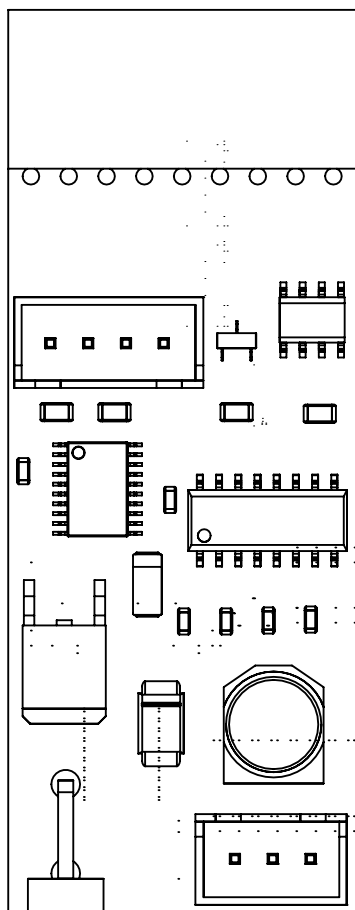


RS232

+12 Вольт (верхний)  
GND (нижний)

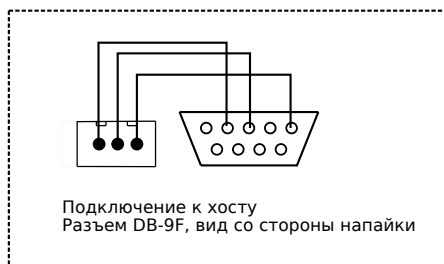

Подключение к хосту  
Разъем DB-9F, вид со стороны напайки

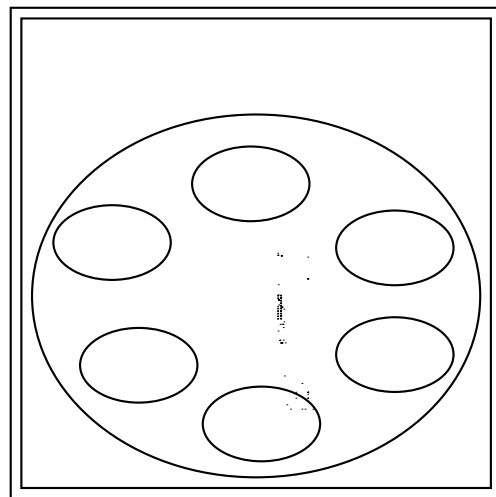

Подключение контроллера,  
обращайте внимание на ориентацию платы!!