


Motorcontroller-1-0

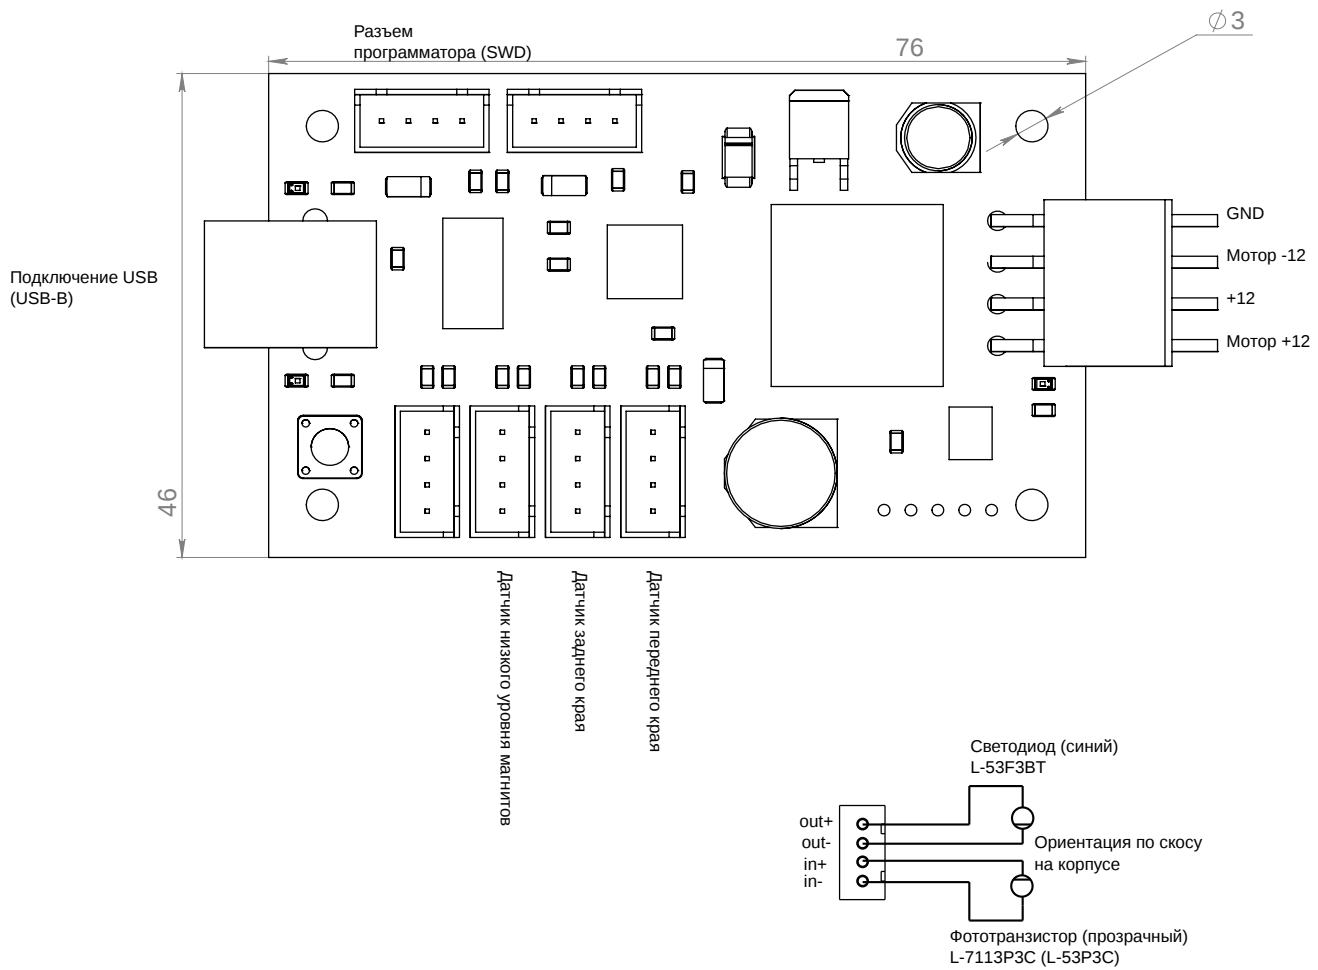

Внимание! Проверьте коммутацию! Неверная коммутация устройств может вывести контроллер из строя!