
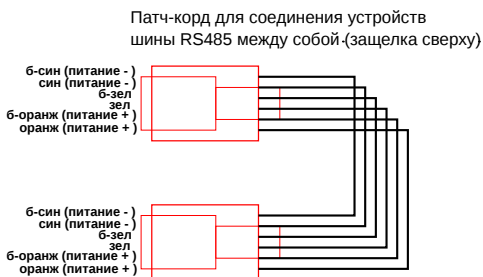


# Коммутация шлюза eth485

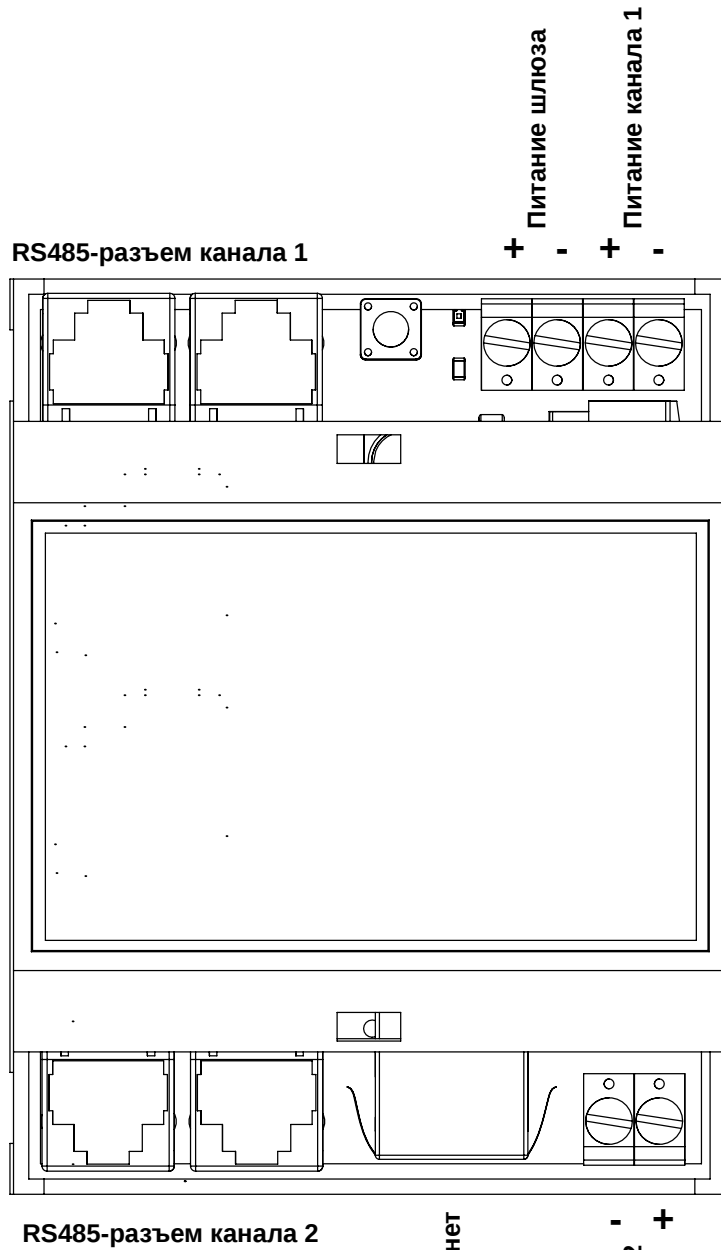

Подключение к сети Интранет (Ethernet)

Питание канала 2

Подключение устройств на шину RS485 выполняется последовательно, без ответвлений.

IP-Адрес шлюз получает автоматически.