


# Коммутация устройства ввода-вывода iopoint-4d-4k

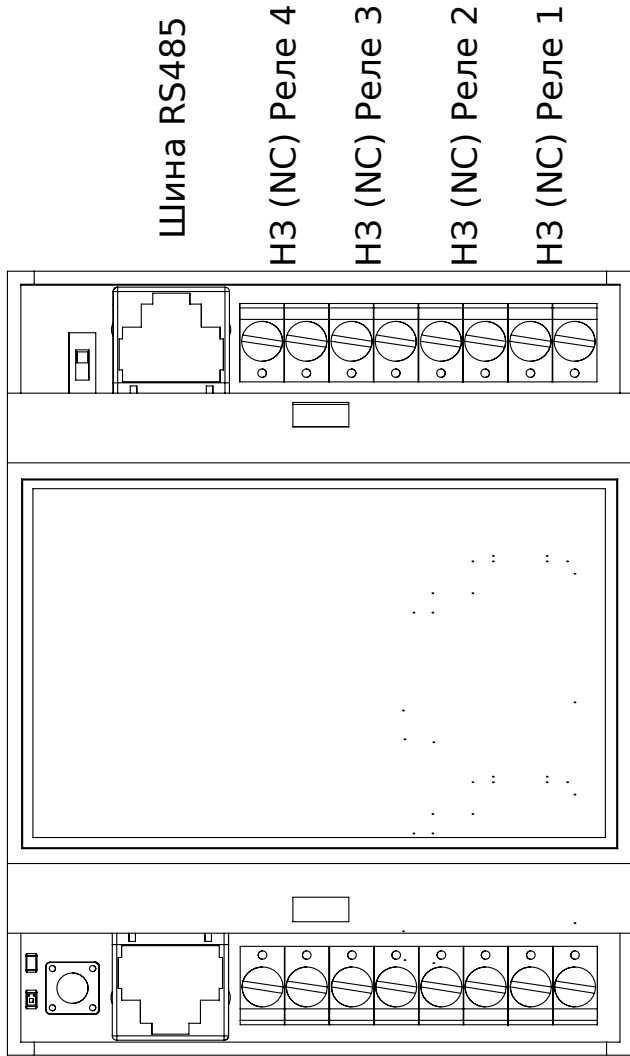


Шина RS485

Сухой контакт 1 +


Сухой контакт 2 +

Сухой контакт 3 +

Сухой контакт 4 +

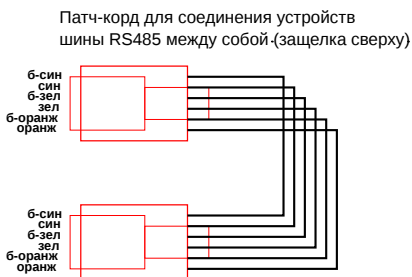

## Пример подключения

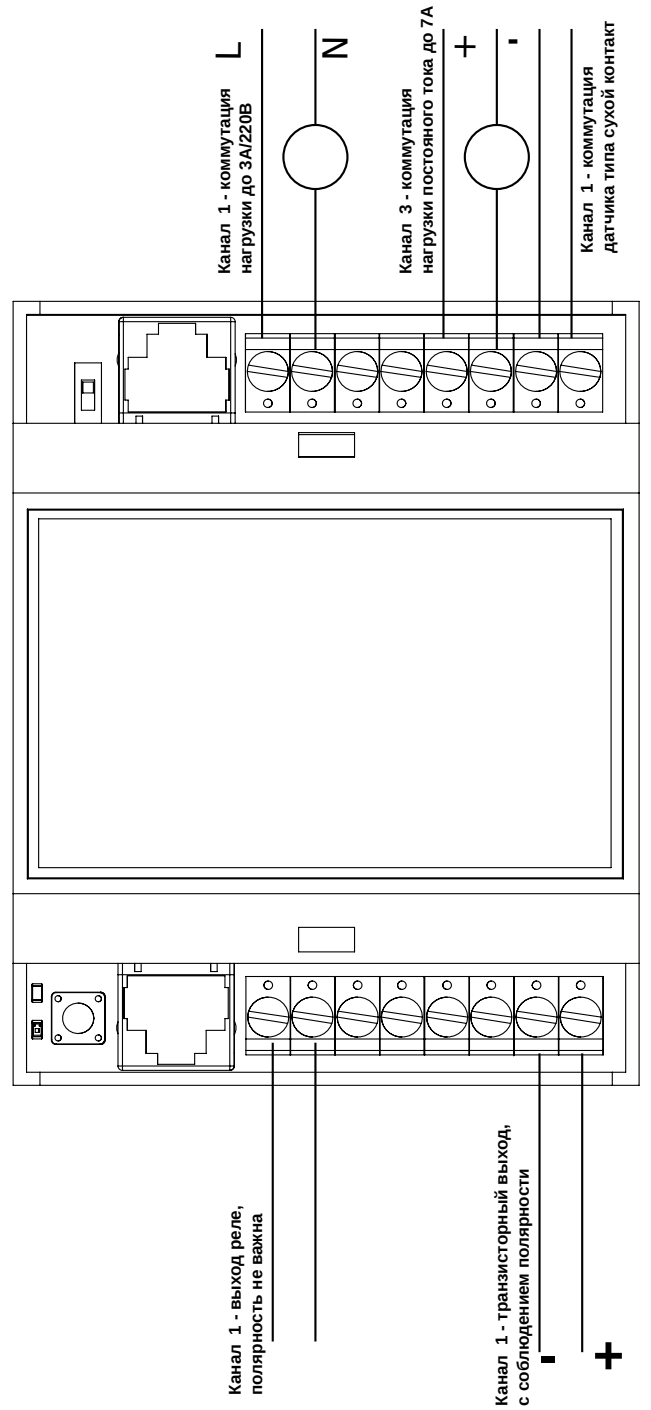

При подключении датчиков типа сухой контакт проверять полярность на внешнем устройстве!