




Питание (12В)




Разъем KB - расширение клавиатуры






Wiegand (WG) / IO



Matrix RD-ALL (к RS232-1 или RS232-2)



Подключение пред/постсветофоров

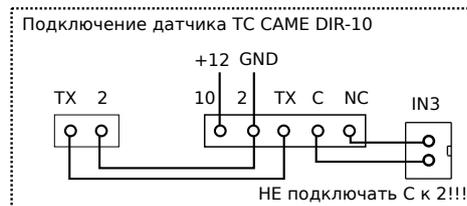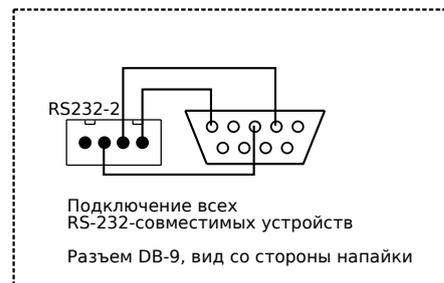

Внимание! Проверьте коммутацию! Неверная коммутация устройств может вывести контроллер из строя!